



INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI PVC




ELEMENTY SKŁADOWE ŻALUZJI PVC



AP 470



AZ 470



AP 270




AZ 270



AP 283


AP 272

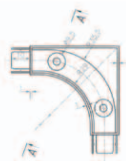


AP 273



AP 274



AZ 277



AP 276



AP 277

Profil żaluzji (element maty żaluzji). Mata złożona jest z profili dociętych na odpowiednią długość, a następnie podklejona taśmą w celu poprawienia stabilności.

Ślizgacz profilu żaluzji. Założenie ślizgaczy w otwory profili powoduje, że żaluzja pracuje cicho i porusza się lekko w prowadnicach.

Prowadnica żaluzji. Prowadnica składa się z dwóch części: dolnej, którą mocuje się wkrętami do płyty górnej, którą nakłada się na część dolną i za-trzaskuje.

Łącznik 90°. Jest to element, który pozwala prowadzić żaluzję po łuku i zmienić tor jazdy o 90°.

Listwa maskująca. Stanowi zwieńczenie szafki wyposażonej w żaluzję. Zakrywa miejsce, w którym żaluzja zmienia tor jazdy i chowa się w szafce, a także jest elementem ozdobnym.

Ślizgacz listwy maskującej. Umożliwia montaż i pracę listwy w prowadnicach.

Listwy zamykające, spięte bezpośrednio z matą, umożliwiają przesuwanie żaluzji, stanowiąc jednocześnie efektowne zwieńczenie maty.






W zestawie znajduje się komplet części potrzebnych do zabudowania żaluzji.

Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować:

- Wiertarkę
- Śrubokręty krzyżowe: 3 i 4 mm
- Piłkę do cięcia
- Wiertła: Ø 3, Ø 10
- Miarę do mierzenia



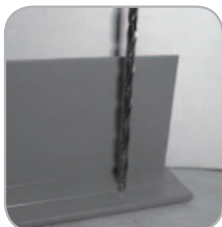

W listwie maskującej wiercimy otwory pod wkręty mocujące. W zależności od długości listwy: 3-5 otworów.



Po zlicowaniu z krawędziami zewnętrznymi szafki, listwę mocujemy do górnej płyty.

Do prawego i lewego narożnika pod listwę mocującą, mocujemy wkrętami łącznik 90°.



W górnych narożnikach tylnej części szafki, pod mocowane łączniki 90° podkładamy szablon do wiercenia otworów pod uchwyty pręta.






W podstawie prowadnicy wiercimy otwory pod wkręty mocujące w odstępach 10 cm, zaczynając i kończąc 2 cm od końców prowadnicy.



Podstawy prowadnic przebiegających pionowo, podkładamy pod języczki łączników 90°, układamy równoległe do krawędzi pionowych szafki i przykręcamy wkrętami.

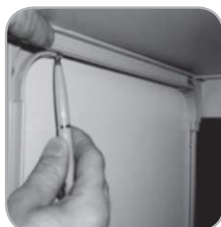

Zaznaczamy odległość między łącznikami 90° i ucinamy zmierzoną długość prowadnicy poziomej.





Podstawę prowadnicy podkładamy pod języczki łączników 90° i przykręcamy wkrętami. Na podstawach w tylnej i w górnej części szafki zatrzaskujemy prowadnice.

Prowadnice przedniej części szafki zatrzaskujemy na samym końcu montażu szafki.



W zaznaczonym na szablonie miejscu, wiertłem Ø10 mm wiercimy otwór na głębokość 11-12 mm.



Wbijamy uchwyty pręta.



Pręt prawidłowo osadzony w uchwycie.





Pręt stalowy po zatrzaśnięciu w uchwytach.



AZ 270



AZ 470


Ślizgacze: Założone poprawnie na profilach
żaluzji po:
AZ 270 - po lewej AZ 470 - po prawej



Listwa zamykająca z poprawnie założonym
ślizgaczem



Do ostatniego rzędu maty przykręcamy
wkrętami gumy hamujące. Należy zachować 2
cm odstępu od krawędzi maty

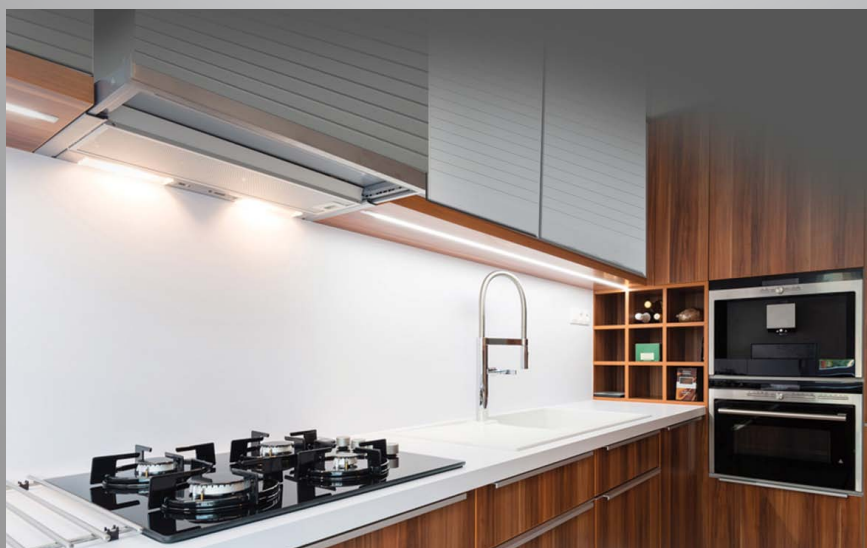



Wprowadzamy żaluzję do prowadnic łącznika 90°.




Gumę hamującą przekładamy nad pręt.




Po wsunięciu całej maty, przednie prowadnice nasuwamy na podstawy i zatraskujemy.



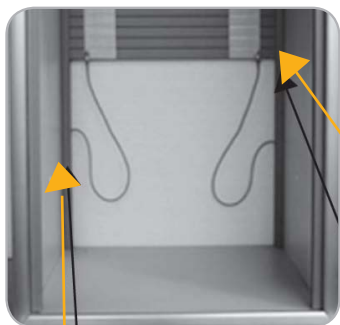

Ustawienie żaluzji dla wyznaczenia miejsca zamocowania bolców ograniczających, na których opiera się żaluzja po całkowitym otwarciu.

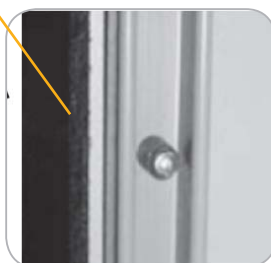

Wiercimy otwór $\varnothing 3\text{mm}$ na głębokość 11-12 mm, wbijamy bolec.



Drugi koniec gumy przykręcamy wkrętem wewnątrz prowadnicy, 10 cm od dna szafki.





Szafka po zakończeniu montażu żaluzji