



ELEMENTY ZESTAWU:

- * kasetę z roletą 1 szt.
- * prowadnica rolety wewn. 2 szt.
- * maskownica prowadnicy wewn. 2 szt.
- * blenda maskująca kasetę 1 szt.
- * wkręty 4x16mm 18 szt
- * wkręty 3x16mm (do prow. wewn.) 8 szt
- * instrukcja montażu


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY MEBLOWEJ ZESTAW 3



MONTAŻ

- 1.** Blendę maskującą kasetę należy wypośrodkować na górnej płycie szafki. Przestrzeń między wypośrodkowaną blendą a bocznymi płytami szafki powinna wynosić po 13 mm na stronę. Tak ustawioną blendę montujemy za pomocą dołączonych wkrętów 4x16mm (rys.1.)
- 2.** Kasetę (rys.2.) z roletą wkładamy do szafki (rys.3.)


RYS.1

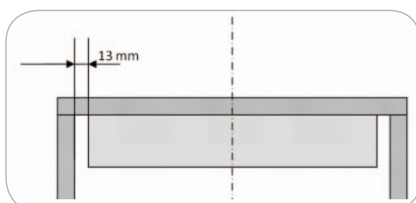

RYS.2



RYS.3

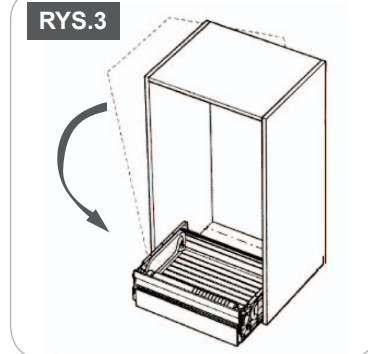

- 3.** Kasetę wsuwamy 3 mm do wnętrza szafki (rys.4), (tak aby po zamontowaniu prowadnic, montowane na końcu maskownicy prowadnic licowały się z szafką(rys.5)), następnie montujemy za pomocą 3 wkrętów 4x16mm (rys.6).

RYS.4



RYS.5



RYS.6



- 4.** Wsuwamy maskownicę na prowadnicę, zmontowany zestaw prowadnic dosuwamy do kasety, następnie montujemy za pomocą wkrętów 3 x 16mm (rys.7.). (Czynność powtarzamy po drugiej stronie szafki)

RYS.7



- 5.** Wkręcamy pozostałe wkręty (4 x 16 mm) w ślimacznice

