

**ZESTAW 1 - POWADNICA ZEWNĘRZNA
+ŚLIMACZYCA+MECHANIZM UNOSZĄCY (KASETA)**



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY MEBLOWEJ ZESTAW 1

ELEMENTY ZESTAWU 1:


* kasetę z roletą	1 szt.
* prowadnica rolety	2 szt.
* maskownica prowadnicy	2 szt.
* zakończenia prowadnicy	1 kpl.
* blenda maskująca kasetę	1 szt.
* wkręty 4x16mm	25 szt.
* instrukcja montażu	




MONTAŻ

1. Blendę maskującą kasetę należy wypośrodkować na górnej płycie szafki. Przestrzeń między wypośrodkowaną blendą a bocznymi płytami szafki powinna wynosić po 13 mm na stronę (rys.1.). Tak ustawioną blendę montujemy za pomocą dołączonych wkrętów 4 x16mm (rys.2.)

RYS.1

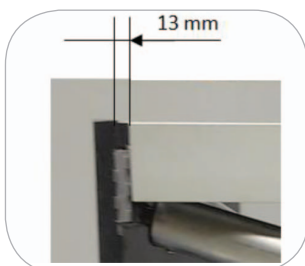

RYS.2

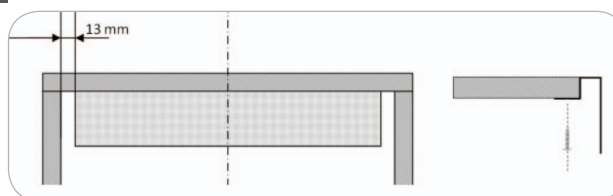


2. Kasetę (rys.3.) z roletą wkładamy do szafki (rys.4.)

RYS.3



RYS.4

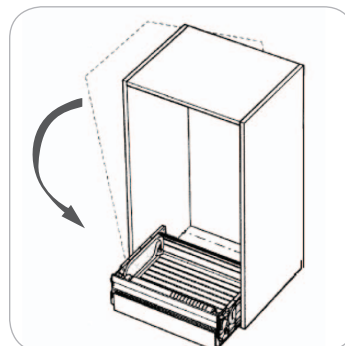


Kasetę wysuwamy 18 mm poza obrys szafki(rys.5), następnie montujemy za pomocą 3 wkrętów 4x16mm (rys.6).

RYS.5



RYS.6

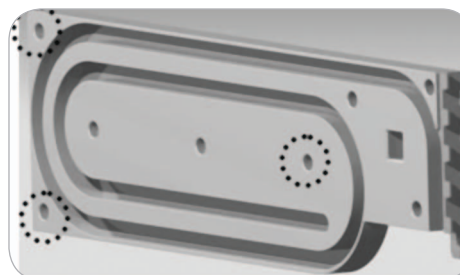


- 4.** Prowadnice dosuwamy do kasety (rys. 7), następnie montujemy za pomocą wkrętów 4 x16mm.h (rys.2.)

RYS.7



- 5.** Do zamontowanych prowadnic wsuwamy maskownice (rys. 8).

RYS.8

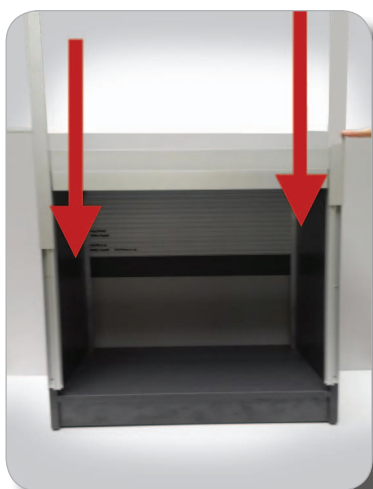

RYS.9



- 6.** Na końcach prowadnic montujemy zaślepki (rys 9).



- 7.** Wkręcamy pozostałe wkręty 4x16mm w ślimacznice .