

INSTRUKCJA MONTAŻU NAKŁADKI ALUMINIOWEJ

W przypadku kuchenek standardowej szerokości.

1. Zamontować listwę montażową do blatu.




2. Dociąć nakładkę aluminiową na wymiar odpowiadający długości kuchenki.



3. Dociąć listwę przyblatową w taki sposób, aby powstała w niej 4 cm przerwa pod nakładką aluminiową.

4. Powstałe dwie części listwy wsunąć w nakładkę aluminiową z dwóch stron w taki sposób, aby na środku został odstęp 4 cm.

5. **Unikać cofania listwy – może to skutkować porysowaniem!**

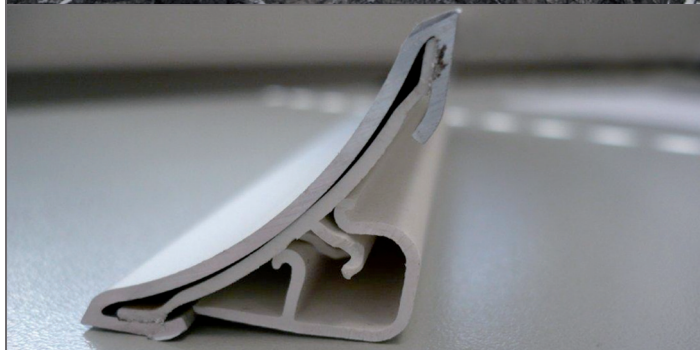

6. Zamontować listwę przyblatową wraz z nałożoną nakładką na listwę montażową.

INSTRUKCJA MONTAŻU NAKŁADKI ALUMINIOWEJ

W przypadku kuchenek o szerokości powyżej 80 cm.

	1. Zamontować listwę montażową do blatu.
	2. Dociąć nakładkę aluminiową na wymiar odpowiadający długości kuchenki.
	3. Dociąć odcinek listwy przyblatowej długości 8-10 cm. 4. Wsunąć docięty odcinek listwy w nakładkę tak, aby znalazł się w środkowej części nakładki. 5. Pozostałe listwy dociąć i wsunąć w taki sposób, aby zachować odstęp 4 cm po obu stronach krótkiego odcinka i listwy.
	6. Unikać cofania listwy – może to skutkować porysowaniem! 7. Zamontować listwę przyblatową wraz z nałożoną nakładką na listwę montażową.